


VARIO JIB



POIDS 23 Kg
sans rallonge ni Gueuses

CHARGE MAXI

Version 1M - 80 Kg
Version 1.6 M - 70 kg
Version 2.65 M - 50 Kg

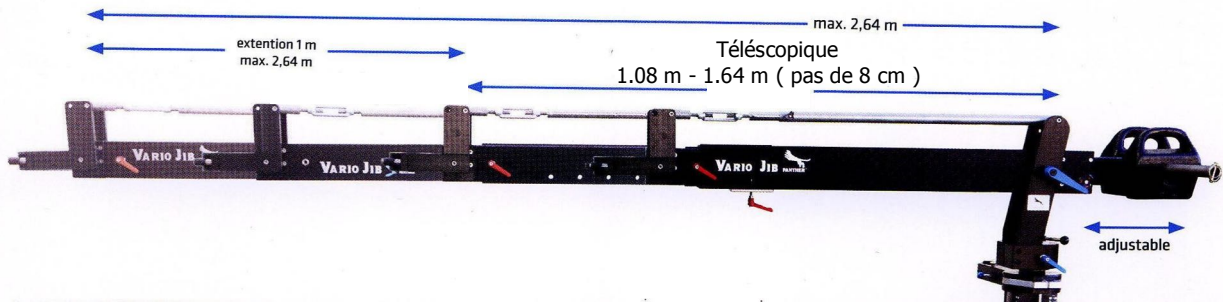

ATTENTION EN VERSION 2.60 M
La POUTRE ARRIERE DOIT ETRE ETENDUE AU MAXIMUM

CHARGE AVEC LONGUEUR 1.60 M

20 Kg - Gueuses 52 Kg
30 Kg - Gueuses 72 Kg
40 Kg - Gueuses 92 Kg
50 Kg - Gueuses 112 Kg


CHARGE AVEC LONGUEUR 2.60 M

10 Kg - Gueuses 57 Kg
20 Kg - Gueuses 87 Kg
30 Kg - Gueuses 117 Kg
40 Kg - Gueuses 147 Kg

MONTAGE RALLONGE DE 1 M

1°/ Enlever les GUEUSES Arrières et mettre le bras en SECURITE frein bloqué et bras avant sur un support.


2°/ DEMONTAGE de la TETE

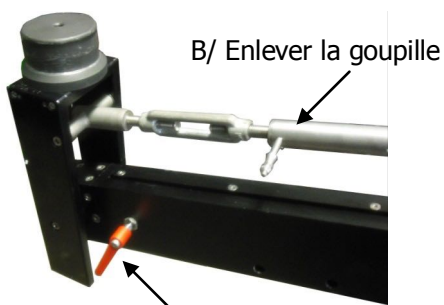

A/ Dévisser et enlever la vis orange


B/ Enlever la goupille

C/ Désaccoupler le tendeur et la barre de renvoi de tête

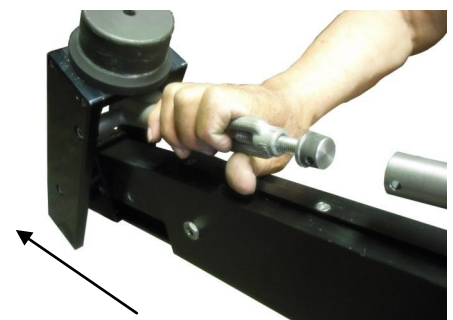

D°/ Enlever la TÊTE en la faisant glisser

3°/ MISE en place de la RALLONGE à la place de la TÊTE

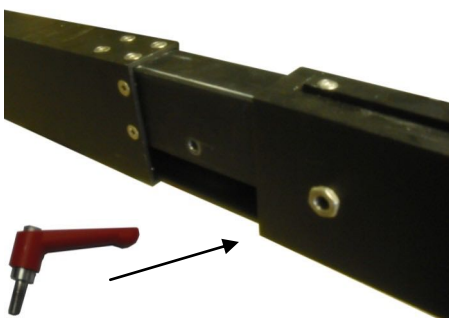

4°/ REMISE en place de la Tête et Barre.
NE PAS OUBLIER Les VIS ORANGES

Liste Matériel

1 MINI JIB avec European coupling + 1 POUTRE RALLONGE de 1M
1 BARRE de RENVOI de TETE
1 BARRE diam 25 pour CONTTRE POIDS + 2 Pincas + 1 vis Blocage
3 VIS Oranges + 2 GOUPILLES de 12 Oranges + 1 GOUPILLES de 6 orange
+2 Goupilles Inox de 6